


**MANUAL DE INSTRUCCIONES
COMPUTADOR PORTÁTIL
COMP-2817L**

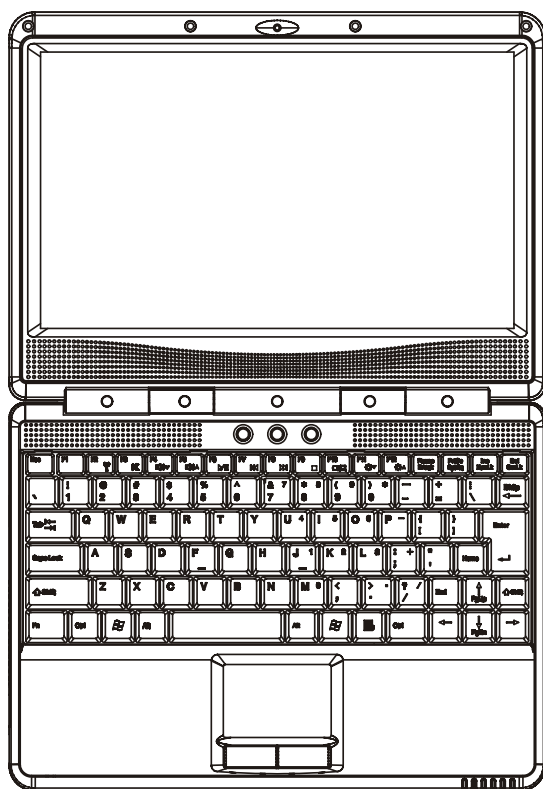

ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: info@premiermundo.com

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	2
SEGURIDAD EN LA ENERGÍA.....	2
LIMPIEZA.....	2
CONTENIDO.....	2
DESCRIPCIÓN	3
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	4
INICIO	4
ENERGÍA Y CARGA DE BATERÍA.....	4
APAGAR	4
SOFTWARE.....	4
ENTRADAS Y SALIDAS.....	4
ERGONOMÍA	5
ESPECIFICACIONES	5

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA	
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.		
	Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.	
	Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.	

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mejor desempeño de su computador portátil por favor lea este manual de instrucciones antes de comenzar a utilizarlo.

⚠️ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Para prevenir el riesgo de electrochoque, no utilice la unidad cerca del agua ni la exponga a la lluvia o humedad. Evite que se salpique cualquier tipo de líquido en la unidad.
- No bloquee las rejillas de ventilación. La ventilación adecuada es esencial para prevenir que se genere un exceso de calor en el interior de la unidad ya que esto puede reducir la vida útil del equipo o producir fallas en los componentes.
- No exponga la unidad a los rayos directos del sol.
- No coloque la unidad cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas a fuego abierto.
- No coloque la unidad cerca de fuentes electromagnéticas o radiación, como por ejemplo, horno microondas o parlantes grandes.
- No introduzca objetos dentro de los orificios del equipo.
- Guarde la unidad con precaución y evite que se golpee.

SEGURIDAD EN LA ENERGÍA

- Desconecte el cable de poder de la energía durante periodos largos de tiempo si no está en uso, o durante tormentas eléctricas.
- Apague la unidad primero antes de desconectarla del tomacorriente.
- Si está utilizando la batería como fuente de energía, recuerde conectar el adaptador si la carga ya se está agotando con el fin de evitar la pérdida de información.

LIMPIEZA

Antes de limpiar la unidad apáguela primero y desconecte el cable de poder. Limpie con una prenda antiestática únicamente. No utilice agua, limpiadores abrasivos ni ningún otro fluido.




CONTENIDO

El empaque debe contener lo siguiente:

- Computador
- CD de instalación
- Maletín

DESCRIPCIÓN

1. PUERTO LAN
2. PUERTO USB 2.0
3. PANTALLA
4. TECLADO
5. MOUSE PAD
6. CONECTOR DE MICRÓFONO
7. CONECTOR DE AUDÍFONOS
8. ENTRADA DE TARJETA
9. INDICADOR DE BLOQUE DE MAYÚSCULAS
10. INDICADOR DE ACTIVIDAD DE DISCO DURO O DVD ROM
11. INDICADOR DE ENCENDIDO
12. INDICADOR DE BLOQUE DE NÚMEROS
13. INDICADOR DE ACTIVIDAD LAN INALÁMBRICA
14. INDICADOR DE CARGA
15. ENTRADA DC
16. PUERTO VGA
17. PUERTO USB 2.0
18. PUERTO USB 2.0
19. CÁMARA INTEGRADA
20. COMPARTIMIENTO DE BATERÍA
21. DRIVE DE DISCO DURO
22. MEMORIA
23. PARLANTES

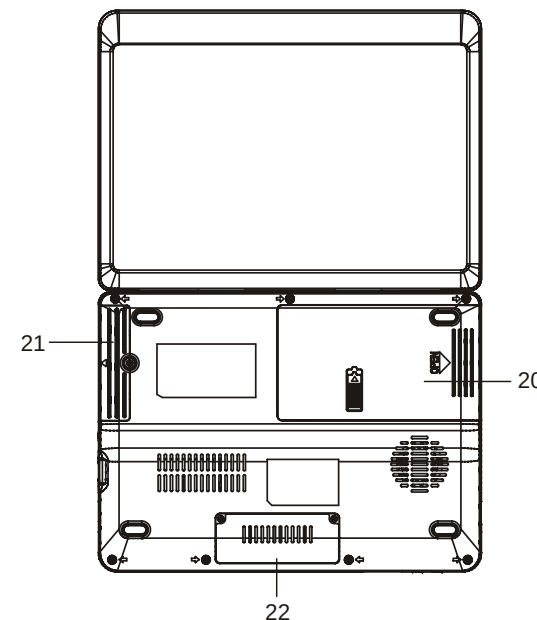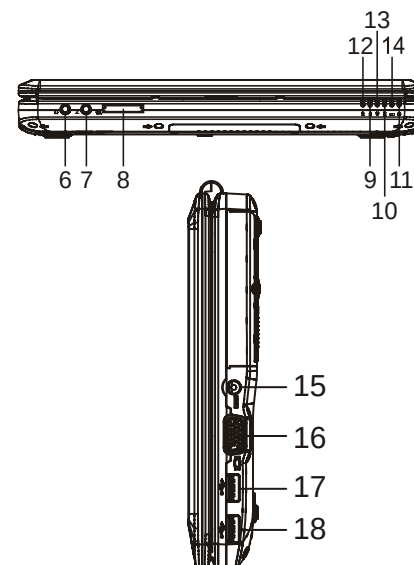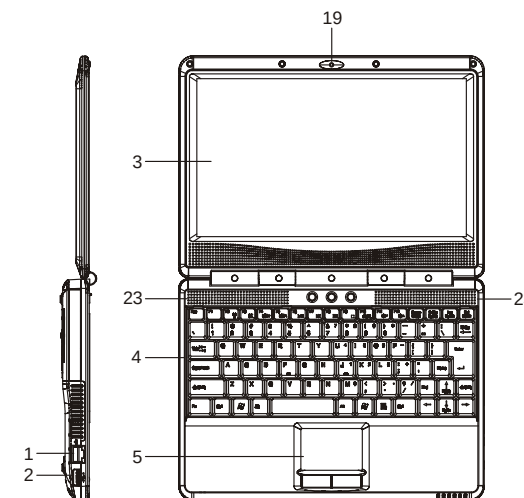


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

INICIO

Verifique que el empaque contenga todas las partes y que estén en buena condición. Si hace falta algún elemento o está dañado, por favor póngase en contacto con el almacén donde adquirió este producto.

ENERGÍA Y CARGA DE BATERÍA

El computador cuenta con una batería recargable la cual permite trabajar en cualquier lugar cuando está completamente cargada. También puede conectar el equipo al tomacorriente directamente (la batería se recarga cuando el equipo está conectado al tomacorriente.)

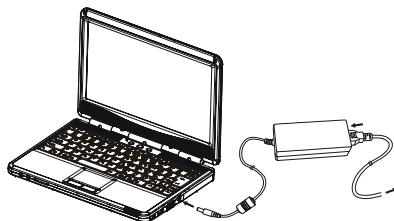

Recomendamos que la primera vez que cargue la batería la haga por un periodo de 8 horas. Cuando la batería esté cargando se enciende el indicador de color naranja y al terminar la carga cambia a verde. Para encender el equipo presione el botón de encender y espere a que el sistema cargue por completo.

➔ El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe ser accesible fácilmente.

APAGAR

Al terminar de trabajar usted puede apagar el equipo de la siguiente forma:

Apagado completo Utilice la función de apagar del sistema operativo para apagar por completo el software y el hardware.

Apagado por baja energía Cuando el equipo detecta que la carga de la batería está baja se apagará de inmediato. Se recomienda guardar periódicamente la información para prevenir pérdida de información.

NOTA

Si el sistema falla de forma alguna por una causa desconocida, presione y mantenga el botón de encendido para forzar al equipo a apagarse. Luego puede comenzar de nuevo normalmente.

SOFTWARE

Este equipo viene con el sistema operativo Linux. Es posible actualizar el sistema junto con un disco duro de mayor capacidad.

ENTRADAS Y SALIDAS

El equipo cuenta con un número de entradas y salidas para dar una forma versátil de incorporarlos en la vida diaria.

Puertos USB El equipo es compatible con todo el rango de dispositivos USB incluyendo el wrist-Vault el cual permite transferir y guardar música, fotos, videos y documentos en su muñeca.

Entradas de Micrófono y Salida de Audífonos Permiten que la música y el audio entren y salgan del equipo. Reproduzca su música favorita en el equipo a través de los parlantes incorporados o de los audífonos externos.

Ranura de Tarjeta Transfiere imágenes de forma rápida de la cámara digital al computador a través de este puerto (compatible con tarjetas MMC, SD y MS). Envíe por e-mail o cargue en internet las imágenes para compartir con sus familiares y amigos.

Salida VGA Utilice esta conexión para sacar la imagen del equipo y proyectarla en otro monitor, video vean o Televisor con VGA. Se requiere un cable VGA de 15 pines. (Confirme los requerimientos para accesorios para asegurar la compatibilidad).

ERGONOMÍA


- Estas son algunas sugerencias sobre el uso de su computador.
- La pantalla LCD debe estar casi a nivel con sus ojos o un poco por debajo y directamente en frente de usted.
- Siéntese con una buena postura y utilice una silla que ofrezca soporte, sobre a su espalda 8sobre todo la parte baja). La silla debe permitir que sus pies descansen planos sobre el suelo.
- De ser posible, ilumine la habitación con una luz natural o utilice una fuente de luz que no parpadee.
- Tome un descanso, estire, mueva sus muñecas y camine por ahí mirando objetos que estén a una distancia diferente del computador, por lo menos 10 minutos cada hora.

ESPECIFICACIONES

Pantalla	TFT LCD de 10" de Alta resolución; Pantalla amplia 1024 x 600 WXGA
Cámara	USB Incorporada de 0.3 Mp
Dimensiones	25 x 18 x 3 cm
Peso	1.3Kg
Procesador	VIA 1.5GHz C-7M
Memoria	1Gb RAM / DDR2 533MHz
Red	Wi-Fi 802.11b/g (Inalámbrico) – 54 Mbps Ethernet RJ45 (Alámbrico) – 10/100 Mbps 3G Compatible
Conectores	USB 2.0 (x3) Salida VGA Lector de Tarjetas 3-in-1 Audio / Micrófono 3.5mm, Audífonos 3.5mm
Entradas	Teclado QWERTY Mouse táctil
Energía	Batería Li-Ion (uso aproximado de 2.5 horas)
Contenido	Computador, equipo de energía (2 partes), manual de instrucciones



**INSTRUCTION MANUAL
LAPTOP
COMP-2817L**

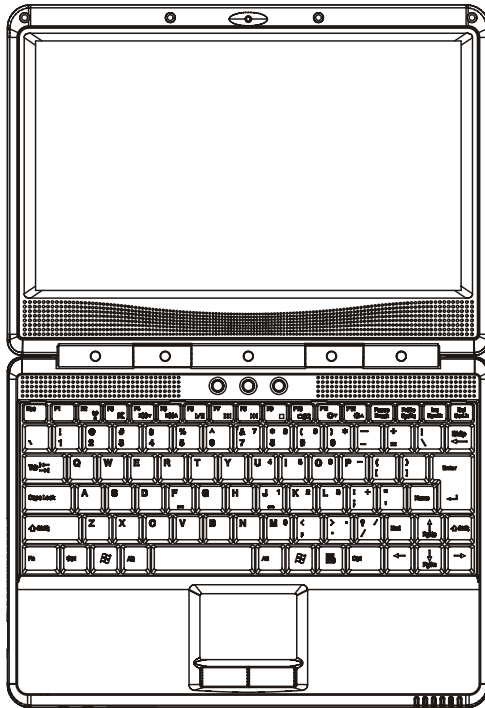

DEAR CUSTOMER

Congratulations for your purchase!

Please read this manual carefully and keep it for future reference.

If you need additional support please write to: info@premiermundo.com

INDEX

INTRODUCTION	2
SAFETY INSTRUCTIONS	2
POWER SAFETY	2
CLEANING	2
CONTENT	2
DESCRIPTION	3
OPERATION INSTRUCTIONS	4
GETTING STARTED	4
POWER AND BATTERY CHARGING	4
SHUTTING DOWN	4
SOFTWARE	4
INPUTS AND OUTPUTS	4
ERGONOMICS	5
SPECIFICATIONS	5

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN	
Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are no serviceable parts for costumers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.		
	This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit which states a risk of electric shock.	
	This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.	

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

INTRODUCTION

In order to achieve the best performance of your laptop please read this instruction manual carefully before using it.

SAFETY INSTRUCTIONS

- To prevent fire or shock hazard, do not use near water or expose the unit to rain or moisture. Do not spill any kind of liquid on the unit.
- Do not block any ventilation openings, adequate ventilation is essential to prevent heat buildup that can reduce the service life of your unit or lead to failure of electronic components.
- Avoid exposing the unit to direct sunlight.
- Do not place the unit near any heat sources such as radiators, heaters, stoves or flame sources.
- Do not place the unit near to any EM or magnetic radiation, for example, microwaves or large speakers.
- Do not drop or push objects into holes or slots in the case.
- Always store your unit carefully and avoid shocks or dropping.

POWER SAFETY

- It is advised that you unplug the unit from the mains electricity during prolonged periods of no use or during lighting storms.
- Switch off the unit first before unplugging from the mains.
- If you are using the battery to power the unit, remember to plug the adaptor if the energy battery is low, in order to prevent data loss.

CLEANING

Before cleaning the unit always shut down your unit and unplug the power adapter. You should clean with an anti-static dry cloth only. Do not use water, abrasive cleaners or any other fluid.




CONTENT

Your package includes the following contents:

- Laptop
- CD Driver
- Carry Bag

DESCRIPTION

1. LAN PORT
2. USB 2.0 PORT
3. DISPLAY PANEL
4. KEYBOARD
5. TOUCH PAD
6. MICROPHONE JACK
7. HEADPHONES JACK
8. CARD SLOT
9. CAPS LOCK INDICATOR
10. HARD DRIVE OR DVD ROM ACTIVITY INDICATOR
11. POWER INDICATOR
12. NUMBER LOCK INDICATOR
13. WIRELESS LAN ACTIVITY INDICATOR
14. CHARGE INDICATOR
15. DC IN JACK
16. VGA PORT
17. USB PORT 2.0
18. USB PORT 2.0
19. INTEGRATED CAMERA
20. BATTERY PACK BAY
21. HARD DISC DRIVE
22. MEMORY
23. SPEAKERS

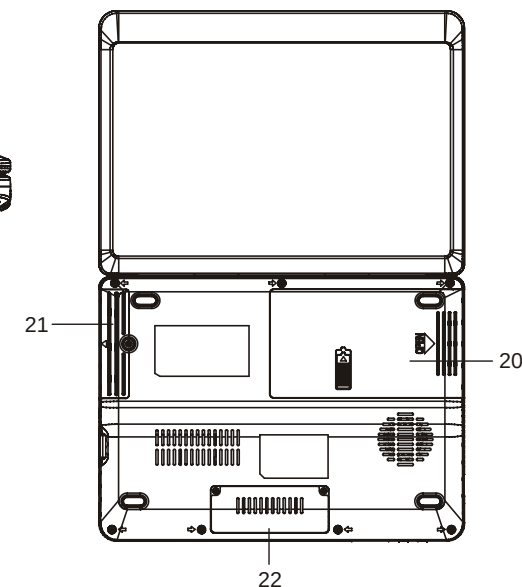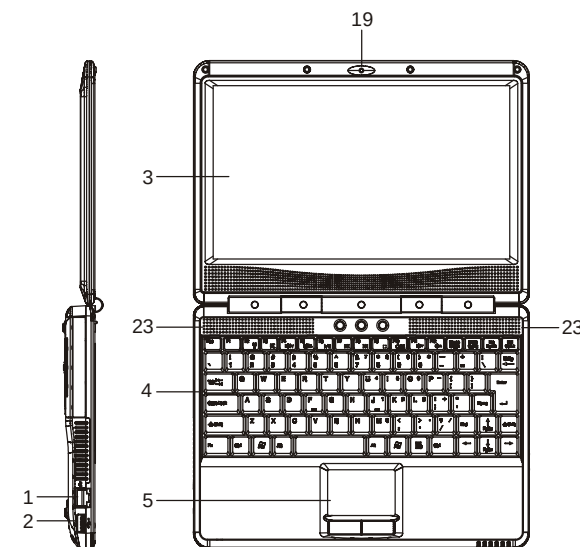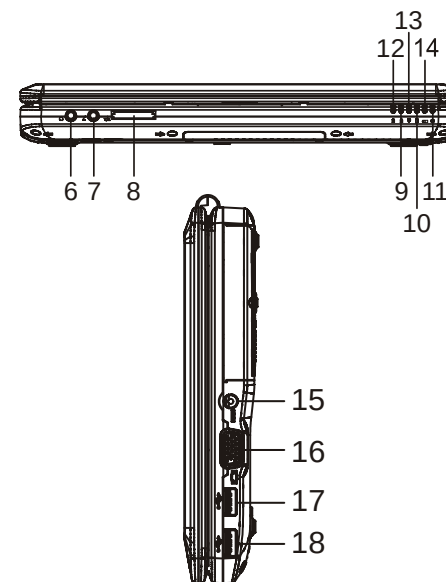


OPERATION INSTRUCTIONS

GETTING STARTED

After unpacking your laptop please check you have all the package contents and they are in good conditions. If you are missing anything or any item has been damaged please contact the store you purchased your laptop.

POWER AND BATTERY CHARGING

The laptop has a rechargeable battery which will give you usage on the move when fully recharged. You can also use the power adapter plugged into mains electricity for continuous use (the laptop will recharge the battery while operation).

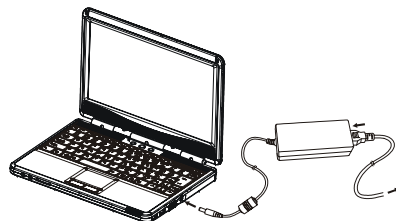

We recommend that the first time you charge your battery you let it charge for 8 hours to get the best battery life from your laptop. Plug the power adapter into the power port and mains electricity. When the battery is charging the charging indicator will go orange and when fully charged it will turn green. To turn your laptop on, press the power button and wait for the operating system to fully load.

➡ The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

SHUTTING DOWN

When you have finished using your laptop you can shut it down using the following procedure:

Full system shutdown Use the shut down function of the operating system to fully shut the software and hardware down.

Low power shutdown When the laptop detects that the battery is very low it will automatically power down. It is recommended that you regularly save your work to prevent any data loss when this happens.

NOTE

If the system crashes down due to an unknown cause press and hold the power to force a shutdown. You can then start up normally.

SOFTWARE

Your laptop comes with Linux operating system preinstalled. It is possible to upgrade the operating system along with a new larger hard drive.

INPUTS AND OUTPUTS

The laptop has a number of inputs and outputs to give you a truly versatile way to incorporate into your daily life.

USB Ports The laptop is compatible with the whole range of USB devices including wrist-VAULT, which lets you transfer and store music, photos, video and documents on your wrist, so they are always to hand.

Microphone and Headphone Jacks Allows you to have music in and out from laptop. Play your favorite music through the laptop onboard speakers or through the headphones or external speakers.

Memory Card Slot Transfer photos quick and easily from your digital camera to the laptop using the memory card slot (compatible with MMC, SD and MS memory cards). You can e-mail or upload them to the internet to share the fun with your friends and family.

VGA Output You can use this connection to output your screen to another monitor, projector or VGA enabled TV. It requires a 15 pin VGA cable. (Please check the minimum requirements of any accessories to ensure compatibility.)

ERGONOMICS

- These are some suggestions on how to position and use your laptop.
- The top of the LCD should be slightly eye-level or slightly below and directly in front of you.
- Sit with good posture and use a chair which offers good back support (especially lower-back). The seat should allow your feet to rest flat on the floor.
- Where possible, illuminate your working environment with natural daylight or use a non-flickering light source.
- Place the keyboard and mouse so that your arms are at your sides and your forearms are roughly parallel to the floor.
- Take a break, get up, stretch, flex your wrists, walk about and look at something at a different distance than the computer screen for 10 minutes every hour.

SPECIFICATIONS

Screen	10" High resolution TFT LCD Display; 1024 x 600 WXGA Widescreen
Camera	Built-In 0.3 Mp USB
Dimensions	25 x 18 x 3 cm
Weight	1.3Kg
Processor	VIA 1.5GHz C-7M
Memory	1Gb RAM / DDR2 533MHz
Networking	Wi-Fi 802.11b/g (Wireless) – 54 Mbps Ethernet RJ45 (Wired) – 10/100 Mbps 3G Compatible
Connectors	USB 2.0 (x3) VGA Output 3-in-1 Memory Card Reader 3.5mm audio-in/mic, 3.5mm headphones
Input	QWERTY keyboard Touchpad Mouse
Power	Li-Ion Battery (2.5 hours average usage)
Contents	Laptop, power pack (2 parts), user manual